TEMPUR

Einlernen des Handsenders RF Touch / Teach-in the RF touch handset

RF Touch / HE 200

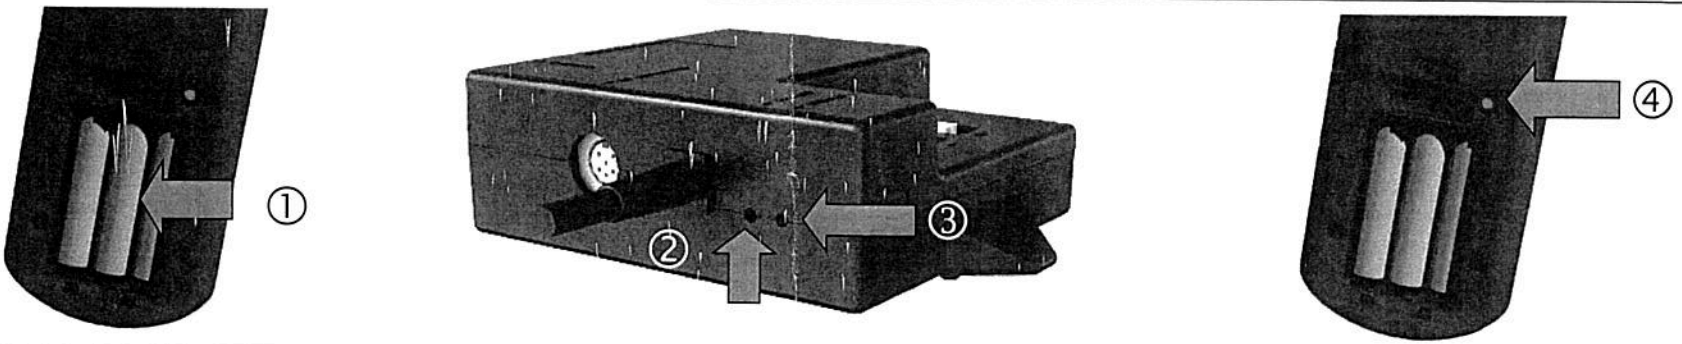

1.	① Batterieabdeckung auf der Rückseite des Handsenders entfernen. Batterien einlegen/überprüfen (3x AAA).	① Remove the battery lid on the back of the handset, Check/insert batteries (3 x AAA)			
2.	Drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand 2x kurz hintereinander die Pairing-Taste ② an der Steuerung die Funktions-LED ③ leuchtet auf. Das System ist jetzt für ca. 10 Sekunden im Lernmodus.	Take a slim object and press the pairing key ② of the control unit twice in a short interval the function LED is lit ③. The system is in learning mode approx.. for 10 sec.			
3.	Im Batteriefach des Handsenders befindet sich oberhalb der Batterien eine kleine Taste ④. Diese Taste mit einem dünnen Gegenstand drücken, die LED beginnt zu blinken. Die Taste solange gedrückt halten, bis die LED dauerhaft leuchtet, dann ist das Pairing abgeschlossen.	In the battery compartment a small key ④ is located on the right above the batteries, press this key with a slim object until the LED handset starts blinking. Keep it pressed until the LED is constantly lit, then pairing is completed.			

Bedienung des Handsenders RF Touch /Operating the RF Touch Handset

Manuelle Einstellung der Position / Manual position adjustment							
		Rückenteil auf/ab	Back rest up/down			
		Beinteil auf/ab	Leg rest up/down			
		Alles auf/ab	All rests up/down			

Funktionen / functions

Move & Light Funktion Move & Light function		Durch Antippen/Bewegen des Handsenders wird der komplette Handsender beleuchtet, 30 Sekunden nach dem letzten Tastendruck, wird die Beleuchtung des Handsenders komplett ausgeschaltet.	By tapping or moving the handset the complete handset lights up. 30 seconds after the last operation the light is switched off again.			
Speichern einer Position Storing a position Abrufen der gespeicherten Position Calling up the stored position		Die Speichertaste innerhalb von 2 Sekunden 3x drücken, die M-Tasten 1 2 leuchten auf. Zum Speichern einer Position die gewünschte M-Taste innerhalb von 3 Sekunden 1x Drücken. Bei Programmierung einer neuen Position wird die alte Position automatisch überschrieben. Das erfolgreiche Abspeichern wird durch Umschalten der Farbe der Taste visualisiert. Zwei Sekunden nach dem Loslassen der Taste wechseln alle Tasten die Farbe Drücken der gewünschten Taste 1 2 bis alle Teile die programmierte Position erreicht haben.	Press the storing key 3 times in 2 seconds the position memory keys 1 2 light up. To store a position press on of the memory position keys once in 3 seconds Programming a new position will automatically overwrite the old one. Sucessful storing will be signalled by a colour switch over. Two seconds after releasing the key all keys will change the colour. Press the desired key 1 2 until all parts have reached the programmed position			
Kindersicherung Child proof lock		Aktivierung / Deaktivierung der Funktion durch Drücken der Taste für ca.10 Sekunden.	Activation / deactivation of the function by pressing the key for approx. 10 seconds.			
Synchronbetrieb Synchro operation	*	Aktivierung / Deaktivierung durch Drücken und gedrückt halten der Taste, bis die Hintergrundbeleuchtung 2x blinkt. Beim Drücken der Verstelltasten synchronisieren sich die Antriebe und fahren anschließend in die gewählte Richtung.	Press the key and keep it pressed until the backlight blinks twice for activation / deactivation of the function. By pressing the position adjustment keys the actuators synchronize and then move in the same direction.			
Taschenlampe Torch lamp		Drücken und gedrückt halten. Beim Loslassen geht das Licht aus.	Press and keep pressed, by releasing the key the light turns off			
Unterbettbeleuchtung Floor light	*					
Ladezustandsanzeige Charge indicator		Leuchtet wenn die Batterie ausgetauscht werden muss	Lit when the battery must be exchanged			
	*	Zubehör	Accessory			